DENVER®

DENVER DFT-350DVBT

Manual de usuario

Imagen de la TV portátil

	Botón Menu
	Botón Power/Return (encendido/volver)
▲	Channel + (canal +)
▼	Channel – (canal -)
+	Vol +
–	Vol -
OK	Botón Confirm (confirmar)
	Entrada DC
	Salida para auriculares

OPERACIONES BÁSICAS

Encendido/apagado

Encendido: Pulse el botón y sosténgalo 3 segundos y el sistema se iniciará.

Apagado: Pulse el botón y sosténgalo 3 segundos y el sistema mostrará una ventanilla de diálogo como la siguiente:

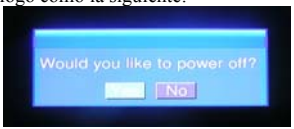

Pulse YES para apagar el reproductor.

Cambiar canales

Pulse ▲▼ para cambiar +/- de canal.

Control de volumen

Pulse +/- para aumentar o disminuir el volumen.

Lista de programas

Pulse en el modo de reproducción TV/Radio para mostrar la lista de programas, pulse ▲▼ para seleccionar el canal de TV/Radio y después pulse OK para confirmar.

Submenú

Pulse OK en el modo de reproducción TV/Radio para entrar al submenú siguiente:

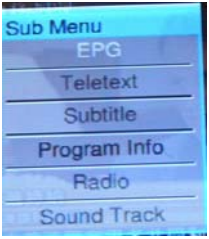

Mueva el cursor y pulse OK para entrar a estas funciones. Después podrá usar la tecla direccional para seleccionar las distintas opciones; pulse para volver y salir de este submenú.

Borrar canales

Al reproducir la TV o radio pulse el botón para abrir la lista de canales y después pulse +/ −; el sistema mostrará “Are you sure to delete current channel” donde podrá seleccionar Yes (sí) para borrar el canal seleccionado.

Reiniciar

Si el reproductor se bloquea, por favor inserte un palillo delgado en el orificio de reinicio Reset y pulse suavemente. El sistema borrará todos los ajustes y se apagará.

Ajustes de sistema

Pulse para entrar al menú de ajustes de sistema mostrado a continuación:

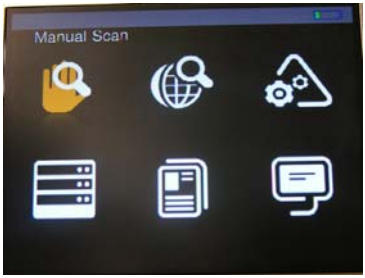

Búsqueda de país

Mueva el cursor hasta y pulse OK para iniciar la BÚSQUEDA DE PAÍS basándose en el ajuste de país.

Búsqueda manual

Mueva el cursor hasta y pulse OK para iniciar la BÚSQUEDA MANUAL; podrá fijar la frecuencia de inicio, frecuencia final y el ancho de banda manualmente.

Ajustes de sistema

Mueva el cursor hasta y pulse OK para entrar al menú de ajustes de sistema donde podrá fijar las opciones Area (zona), Time Zone (zona horaria), OSD Language (idioma OSD) y LCN.

Ajustes de pantalla

Mueva el cursor hasta y pulse OK para entrar al menú de ajustes de pantalla donde podrá ajustar las opciones LCD Brightness (brillo), Contrast (contraste), Hue (tono) y Aspect Ratio (relación de aspecto).

Ajustes de fábrica

Mueva el cursor hasta y pulse OK para cargar los ajustes originales de fábrica.

Versión

Mueva el cursor hasta y pulse OK para mostrar la información de versiones de hardware y software.

Uso de la batería

Precauciones

Por favor cargue completamente la batería cuando use la unidad por primera vez. Se requiere cargar por lo menos 8 horas las primeras 3 veces para extender la duración de la batería. La unidad estará más caliente cuando esté en uso. Es normal. Por favor apáguela cuando la unidad no sea usada durante mucho tiempo. La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté baja.



Advertencia

- No utilice una batería que no corresponda a la unidad. Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Sólo cambie las baterías por baterías iguales o de tipo equivalente.
- El interruptor de encendido deberá apagarse para cargar la batería.
- Cargue la batería con el adaptador AC/DC después de apagar la unidad.

Advertencia

- El adaptador AC/DC es un adaptador AC; el voltaje de entrada es de 100V-240V y el voltaje de salida de 5V/2A. Existe peligro de quemar la unidad si no se utiliza un adaptador AC/DC que corresponda a la unidad.

Especificaciones

Especificaciones	
Sintonizador de TV digital	Módulo DVB-T
Antena	Antena elástica integrada para recibir los programas de TV digital con señales de audio
Panel	Pantalla LCD-TFT de 3.5" con resolución de 320*240
Entr./Sal.	- Salida para auriculares - Entrada DC-in
Botones	- Orificio Reset (reiniciar) - Tecla Volume (volumen) - Tecla Navigation (navegación) - Tecla Menu - Tecla Esc/power on/off (salir/encendido)
Batería	Batería de Lithium-ion recargable (2400mAh, 3.7V) - Vea la DTV 4 horas (con auriculares)
Dimensiones	117 x 75 x 16.1 mm
Peso	165g con la batería
Normativas	CE, RoHS
Especificaciones de software	
Vea programas DVB-T	Admite teletexto, EPG y subtítulos digitales.
Idioma	Inglés
Búsqueda de canales	Búsqueda de país/Búsqueda manual

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.